

دفترچه راهنمای

دستگاه C7 Carsimo



دفترچه راهنمای دستگاه C7 Carsimo

بخش اول : معرفی

۱ - مشخصات فیزیکی

دستگاه C-7 کارسیمو یک دستگاه ردیابی و امنیت است که با استفاده از شبکه های موبایل و GPS کار میکند .
مشخصات فیزیکی این دستگاه عبارتند از:

ابعاد	۸/۹ × ۵/۰ × ۱/۶ سانتیمتر
وزن	۶۵ گرم
ولتاژ ورودی	۲۴ - ۱۲ گرم
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ
دمای کارکرد	۲۰ الی ۸۵ + درجه سانتیگراد

محتویات جعبه محصول باید شامل موارد زیر باشد:

۱ - دستگاه C-7

۲ - سیم برق

۳ - یک عدد پیچ گوشتی کوچک

۴ - میکروفن

۵ - رله قطع و وصل

۶ - دفترچه راهنما

** توجه : پیش از پرداخت موارد ذکر شده را چک نموده و در صورت فقدان هر یک از موارد از دریافت محصول فوق از فروشنده خودداری فرمایید**

جهت اطلاع از نحوه نصب سیمکارت به بخش نصب دستگاه بر روی وسیله نقلیه به بخش ۳ و اطلاع از نحوه عملکرد چراغ های دستگاه و معانی آن ها به بخش ۴ در همین راهنمای کاربری مراجعه فرمایید.

۲ - ویژگی ها:

با استفاده از C-7 کارسیمو میتوانید علاوه بر دریافت موقعیت آنی وسیله نقایه خود بر روی نقشه از هشدارها و امکانات زیر استفاده نمایید:

۱ - هشدار قطع برق خارجی (در صورت جدا شدن سیم برق دستگاه)

۲ - هشدار حرکت (در صورت حرکت داده شدن غیرمجاز وسیله نقلیه)

۳ - هشدار باطری کم (در صورت کم شدن باطری داخلی دستگاه)

۴ - هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیرمجاز

۵ - هشدار سرعت غیرمجاز

۶- امکان قطع و وصل (برق وسیله نقلیه)

۷- امکان دریافت و قطع هشدار SOS

۸- امکان برقراری تماس صوتی با دستگاه

برای استفاده از موارد باید از اپیکیشن موبایل کارسیمو (سامانه ردیابی کارسیمو) استفاده نمایید. بدین ترتیب، در صورت فعال بودن هر یک از هشدارهای بالا و در صورت وقوع آن، هشدار بر روی موبایل کاربر پدیدار خواهد شد.

همچنین با استفاده از اپیکیشن موبایل میتوانید هر یک از هشدارهای بالا را فعال و غیرفعال نمایید. برای قطع و وصل برق وسیله نقلیه لازم است از رله استفاده نمایید.

شما میتوانید برای مراجعه به وبسایت ما به آدرس www.carsimo.ir از آخرین محصولات و اطلاعات مطلع شوید و همچنین با کارشناسان کارسیمو در ارتباط باشید.


بخش دوم: نصب سیمکارت

۱- با استفاده از پیچ گوشتی کوچک موجود درون جعبه محصول ۶۰ پیچ درب پشت دستگاه را باز نمایید. این پیچ ها در شکل ۱ مشخص شده اند.

۲- پس از باز کردن درب پشت دستگاه، سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید. این محل با عدد ۱ در شکل ۲ نمایش داده شده است.


همچنین پس از قراردادن سیمکارت دستگاه باید باتری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید. برای این کار باید کلید کوچک نشان داده شده با عدد ۲ را در وضعیت ON قرار دهید.

شکل ۱

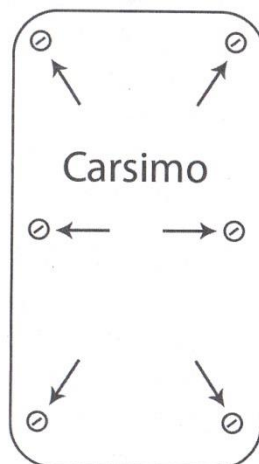

**** توجه :** باتری دستگاه در حالت عادی در وضعیت خاموش قرار دارد و باید حتما توسط خود کاربر در حالت روشن قرار

گیرد**

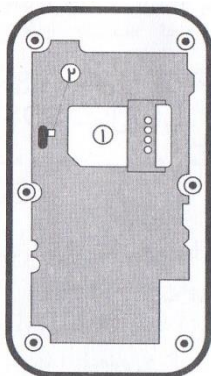

شکل ۲


- ۳ - پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن سیمکارت در جای خود، درب پشت دستگاه را بسته و شش پیچ آن را محکم کنید. حتما از کامل بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴ - دستگاه را با استفاده از راهنمای نصب موجود در همین دفترچه بر روی وسیله نقلیه خود نصب نمایید. شرکت کارسیمو توصیه میکند جهت نصب دستگاه و در صورت نداشتن تجربه ی کافی به یکی از نصابان مورد اطمینان مراجعه نمایید.
 - ۵ - سیم سفید به ACC پشت سوئیچ متصل نمایید.
 - ۶ - سیم زرد را به تحریک رله متصل نمایید. دقت داشته باشید که سیم رله باید به سر مثبت باتری وصل شده و سیم های زرد و قرمز رله نیز باید به خط استارت یا پمپ متصل شوند.
 - ۷ - سیم مشکی و بنفش را نیز به ترتیب به دوسر دکمه SOS متصل نمایید.
- شکل بعد نحوه سیم کشی بدون محافظ ولتاژ را نشان میدهد.

بخش سوم :

جهت نصب دستگاه C-7 بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ - ابتدا سیم برق را از جعبه خارج نموده و از سلامت سیم ها اطمینان حاصل نمایید. (در صورت مشاهده هر گونه خرابی با متخصصین خدمات پس از فروش شرکت کارسیمو تماس حاصل فرمایید.)
- ۲ - سیم برق را به سوکت بیرون آمده از بدنه اصلی دستگاه وصل نمایید.
- ۳ - سیم قهوه ای و نارنجی را به ترتیب به سر منفی و مثبت میکروفن متصل نمایید.
- ۴ - سیم مشکی و قرمز (با فیوز) را به ترتیب به سر منفی و مثبت باتری متصل نمایید.


راهنمای نصب دستگاه C-7 کارسیمو

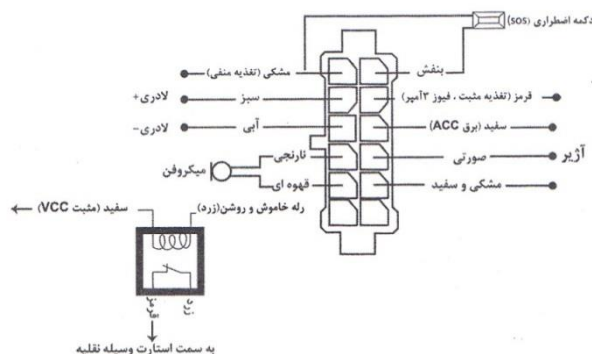

بخش چهارم: راهنمای چراغ های دستگاه

دستگاه C-7 دارای سه چراغ اصلی بر روی وجه جلویی خود می باشد. شکل ۳ این چراغ را نشان می دهد:

- ۱- چراغ ۱: این چراغ قرمز است و وضعیت باتری دستگاه را نشان می دهد. هنگام شارژ شدن باتری چراغ روشن است. هنگامی که شارژ دستگاه بسیار کم می شود، این چراغ به صورت سریع چشمک میزند.
- ۲- چراغ ۲: این چراغ سبز است و وضعیت آنتن دهی سیمکارت دستگاه را نشان می دهد. به صورت عادی این چراغ باید در هر ثانیه یکبار چشمک بزند. در صورتی که دستگاه آنتن نداشته باشد این چراغ بدون چشمک روشن می ماند.
- ۳- چراغ ۳: این چراغ آبی است و وضعیت GPS را نشان می دهد. در حالت عادی این چراغ در هر ثانیه یکبار چشمک میزند. در صورت نبود آنتن GPS، این چراغ به صورت کامل خاموش می شود.

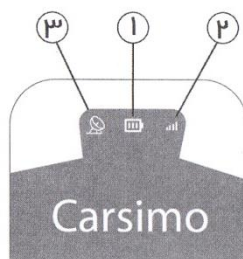

شکل ۳.

ضمن تشکر از انتخاب و خرید شما خدمتتان مواردی را یادآور می شویم:

این کارت به منزله سند مالکیت دستگاه ردیاب شما می باشد، لطفا در نگهداری این کارت کوشا باشید، دستگاه مذکور دارای ۵ گارانتی از تاریخ نصب می باشد و در صورت نصب و باز کردن دستگاه ردیابی کارسیمو در مراکز غیرمجاز ضمانت لغو می گردد.

لطفا اطلاعات وارده شده در کارت گارنتی را با دقت وارد نمایید. دقت فرمایید شماره IMEI دستگاه ردیابی کارسیمو و کارت گارانتی با هم مغایرت نداشته باشد. در هنگام تحویل دستگاه ردیاب جهت تعمیر داشتن این کارت الزامی می باشد. در صورت واگذاری یا فروش دستگاه به شخص دیگر به شرط تحویل این کارت باقیمانده دوره گارانتی دارای اعتبار می باشد. بدیهی است که تشخیص و تایید گارانتی دستگاه ردیاب برعهده کارشناسان کارسیمو می باشد.

در صورت کار نکردن دستگاه به موارد زیر دقت فرمایید:

۱. از فعال بودن سیم کارت/ داشتن شارژ سیم کارت و نداشتن PIN اطمینان داشته باشید.
۲. از روشن بودن دستگاه و چراغهای روی دستگاه اطمینان داشته باشید.
۳. از فعال بودن سیم کارت کاربر/ داشتن شارژ (در صورت اعتباری بودن سیم کارت) و فعال بودن اینترنت آن اطمینان حاصل فرمایید.
۴. در صورت ۲ سیم کارت بودن گوشی کاربر فقط شماره ای که بعنوان آدمین معرفی می شود در حین پیکربندی روشن باشد. (سیم کارت ۲ خاموش باشد).